


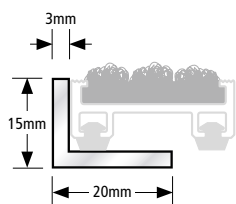


# TELAI ANGOLARI SPECIALI 15

## Acciaio inossidabile

Per tutti i tappeti per ingresso Top Clean si consiglia un'installazione in telai angolari SPEZIAL. Garantiscono infatti una perfetta aderenza e facilitano l'estrazione del tappeto per la pulizia. Telaio, connettori angolari e anche le viti sono in acciaio inossidabile di alta qualità. Questo previene efficacemente la corrosione. I telai sono segati con tagli obliqui e pronti per l'avvitamento con le congiunzioni.



-  Uso interno
-  Uso esterno coperto
-  Uso esterno



- 1** Zone 1: Zona di assorbimento dello sporco grossolano
- 2** Zone 2: Zona intermedia per ambienti d'ingresso molto frequentati
- 3** Zone 3: Zona di assorbimento dello sporco sottile e dell'umidità

### DATA TECNICI

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Materiale</b> | Profili angolari in acciaio inossidabile laminato a freddo (con bordi arrotondati) |
| <b>Utilizzo</b>  | Adatti per tappeti Top Clean 10 e 12 mm  |
| <b>Altezza</b>   | 15 x 20 x 3 mm   |
| <b>Peso / m</b>  | 0,9 kg   |




Telaio angolare con congiunzioni ad angolo e ancoraggi (fornitura senza montaggio)



Le congiunzioni ad angolo e gli ancoraggi vengono forniti sciolti



I profili angolari rossi costituiscono un aiuto per il montaggio di telai con i lati di lunghezza superiore ai 2 m

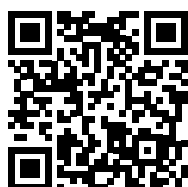

L'installazione è stata resa facile!


Date un'occhiata alla nostra animazione di 2 minuti. Cliccare su questo link: <https://it.geggus.ch/services/geggus-tv> o scansionare il codice QR sulla destra.

Nella pagina successiva troverete anche le istruzioni per l'installazione per i telai angolari.

# TELAI ANGOLARI SPECIALI

## Note e istruzioni per l'installazione

- Nel montaggio dei telai angolari occorre assicurarsi che il telaio sia perfettamente a livello del rivestimento del pavimento e del massetto/sottofondo (vedi immagine). Per un'adesione uniforme dei tappeti è necessario che il massetto/sottofondo sia assolutamente piano. Quindi si devono assolutamente eliminare tutti i dislivelli. Importante: l'altezza libera per l'inserimento del tappeto per ingresso deve essere garantita!
- Gli angoli segati obliquamente consentono l'avvitamento esatto con le congiunzioni angolari SPEZIALI fornite con il telaio. Per i profili di lunghezza superiore a 120 cm vengono forniti anche degli ancoraggi, sciolti, per agevolare il montaggio.
- **ATTENZIONE:** in caso di telai angolari di grandi dimensioni (a partire da 200 cm) si forniscono anche profili angolari rossi come aiuto di montaggio, i quali vanno inseriti come illustrato nello schizzo allegato. Rendono il telaio stabile durante l'indurimento del massetto/sottofondo e garantiscono la stabilità dimensionale. Dopo il montaggio del telaio questi ausili di montaggio non sono più necessari.
- Il corretto utilizzo degli ausili di montaggio assicura che il tappeto si inserisca perfettamente nel telaio. Occorre tener conto che tra il tappeto e il telaio deve rimanere uno spazio di soli 2 mm. Il telaio deve essere quindi montato con la massima cura.

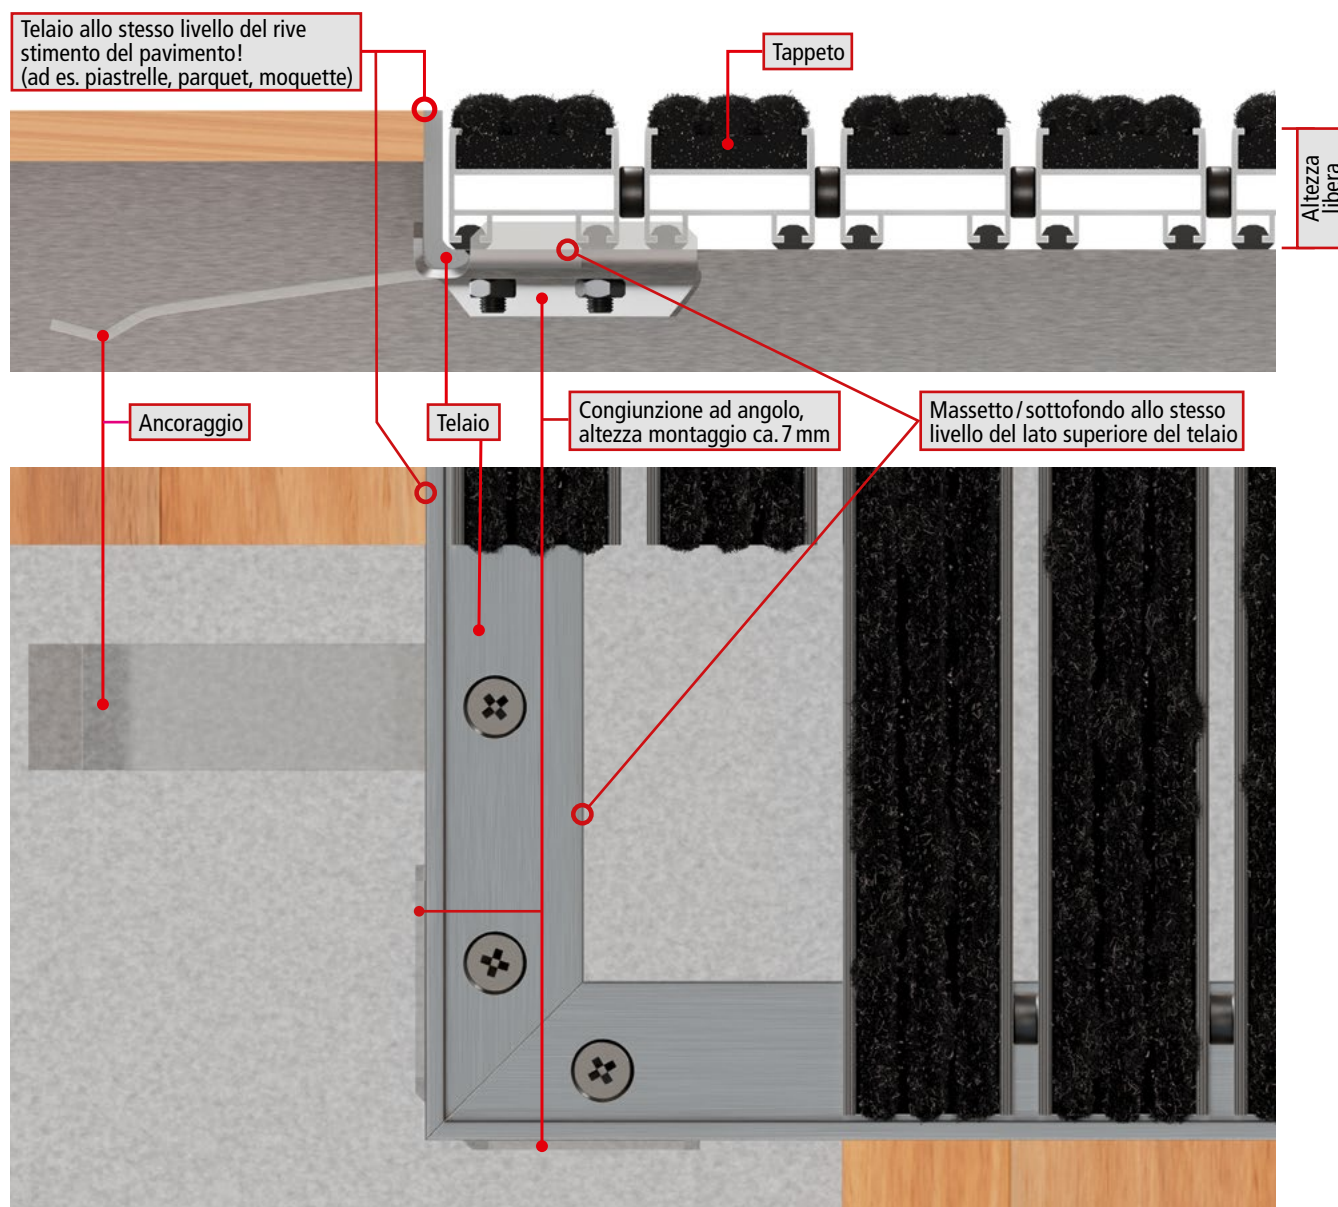

L'installazione è stata resa facile! Scansiona il codice QR e guarda l'animazione (2 min).  
Oppure visitate il nostro sito web <https://it.geggus.ch/services/geggus-tv>